


Plan de montage kit Bateau

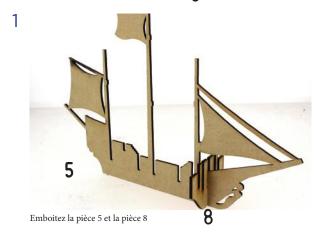

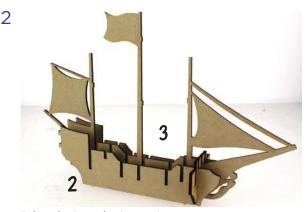

Emboitez la pièce 2 et la pièce 3 symétriquement

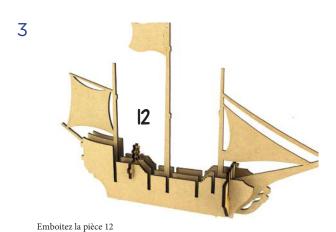




Emboitez la pièce 1 et la pièce 4 symétriquement verifiez les petites encoches de la piece 12 de l'étape precedente




Emboitez la pièce 6 et la pièce 7 et appuyez bien pour les faire rentrer jusqu'au bout.

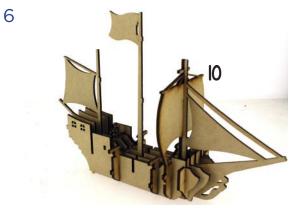


Emboitez la pièce 10 et appuyez bien pour les faire rentrer jusqu'au bout.


8

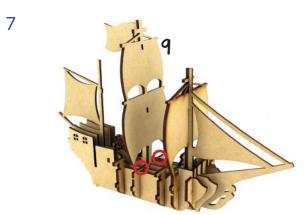

Emboitez la pièce 9 et appuyez bien pour les faire rentrer jusqu'au bout (prenez appui sur la partie basse de la piece et pas le mât (fragile)

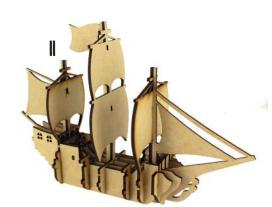


Emboitez la pièce 11 et appuyez bien pour les faire rentrer jusqu'au bout (prenez appui sur la partie basse de la piece et pas le mât (fragile)

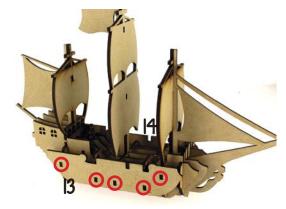

Emboitez la pièce 13 et la pièce 14 symétriquement verifiez l'emboitement des petites encoches des etapes precédentes



Emboitez la pièce 15, verifiez l'emboitement des petites encoches.

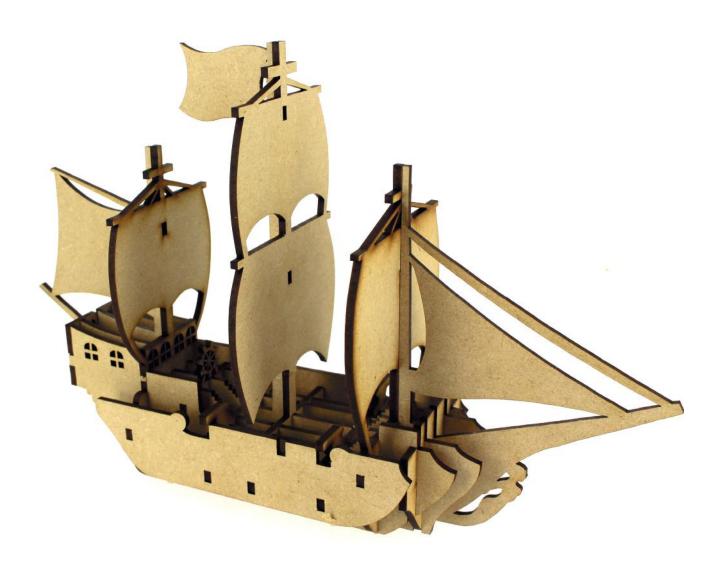

10